



Problemfall

bei Erstinstallation oder Wechsel der Steckdose Motor läuft, jedoch fährt die Bühne nicht nach oben

Normalfall: Motor ist zu hören und die Bühne hebt sich

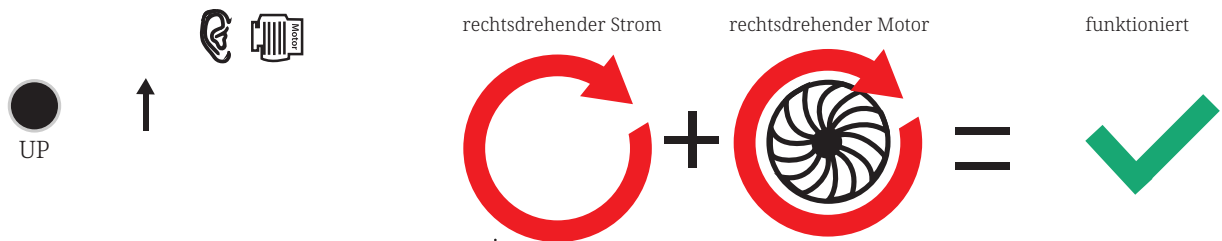

2. Fall: Motor ist zu hören, aber kein Hubvorgang

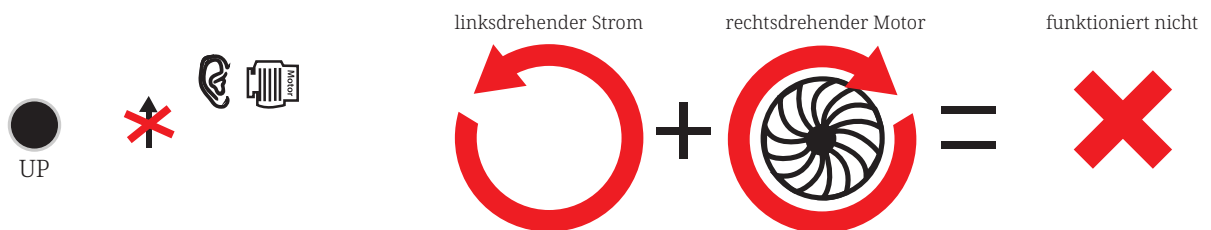

Lösung Fall 2: Tauschen von L1 und L2 des Steckers um die Drehrichtung anzupassen.

